

Gebrauchsanweisung des Reparaturkits

Repair kit

GEBRAUCHSANWEISUNG DES REPARATURSATZES FÜR MIT GELCOAT BESCHICHTETE ERZEUGNISSE AUS MINERALGUSS.

Anmerkung: Tragen Sie bei der Reparatur Gummihandschuhe

Inhalt des Reparatursatzes:



1 x Gelcoat
20g (A)



1 x Spatel



1 x Polierpaste
20g (B)*



1 x Schleifblock



1 x Härter
0,3g (C)



2 x Schleifpapier
(rot und grau)


Bewahren Sie diese Verpackung auf – Sie werden diese Paste in der Zukunft zur Pflege von kleinen Defekten auf Sanitärflächen nutzen können.

Vorzubereiten sind:

- Gummihandschuhe,
- scharfes Werkzeug,
- weicher Stoff,
- entfettendes Mittel.



Gebrauchsanweisung des Reparaturkits

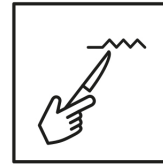


1. Mit dem scharfen Werkzeug die defekte Stelle reinigen, um die Reste des Gelcoats, den Staub und andere Verschmutzungen zu beseitigen.




2. Die defekte Stelle mit entfettendem Mittel reinigen (z.B. Aceton, Alkohol).




3. Die Gelcoat-Verpackung öffnen - hierfür die Schutzfolie vorsichtig abziehen.

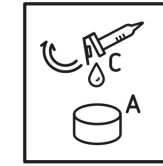


4. Den Behälter mit Härter öffnen.

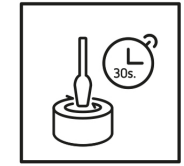


5. Die Komponenten sorgfältig und energisch 30 Sekunden lang mischen.

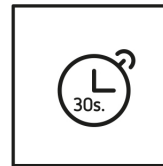


6. Weitere 30 Sekunden abwarten.
ACHTUNG: Die Masse festigt sich innerhalb von 5 Minuten Zeit.

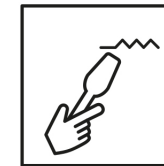


7. Mit der Spitze des Spatels die so vorbereitete Masse auf die defekte Stelle auftragen.

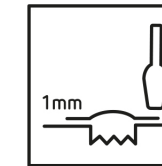

8. Entsprechende Menge der Masse auftragen, damit ein Überschuss von 1 mm über der Oberfläche entsteht.

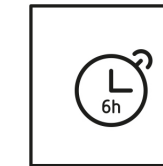


9. Das auf diese Art und Weise verarbeitete Produkt trocknen lassen - mindestens 6 Stunden lang.

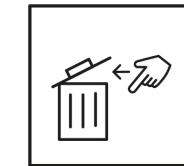


10. Nach der Verwendung der Masse die verbrauchten Verpackungen von Gelcoat und Härter schließen und mit dem Werkzeug entsorgen. Die Verpackung mit der Paste kann man aufbewahren und bei Bedarf in der Zukunft anwenden.




11. Beide Papiere in Wasser einweichen.

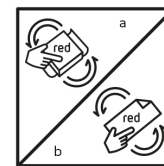

12. Das Papier auf den Block legen und mit der roten Seite die zu reparierende Stelle bis zum Ausgleich des Überschusses der Masse und Erreichen einer glatten Oberfläche

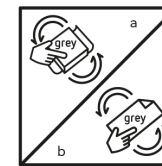

13. Das graue Papier auf den Block legen und den Schliff fertig bearbeiten (a). Im Falle einer abgerundeten Fläche das Papier ohne Block verwenden (b).

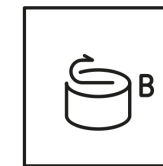

14. Die Schutzfolie abziehen und die Verpackung der Polierpaste öffnen.



15. Die Paste auf den weichen Stoff auftragen und mit runden Bewegungen und Druck die reparierte Stelle polieren.